

MONTÁŽNÍ NÁVOD

PRO ZABUDOVÁNÍ SKRYTÉ ZÁRUBNĚ AKTIVE 25/15 A 40/00 DO SÁDROKARTONU

ZABUDOVÁNÍ SKRYTÉ ZÁRUBNĚ AKTIVE



1
Výrobek



2
Zkontrolujte dodaný typ a rozměr



3
Vybalená zárubeň Aktive 25/15



4
Vybalená zárubeň Aktive 40/00




5
Přečtěte si návod a zkontrolujte úplnost dodávky



6
Připravená konstrukce SDK pro usazení zárubně



7
Zkontrolujte si správnost stavebního otvoru vertikálně

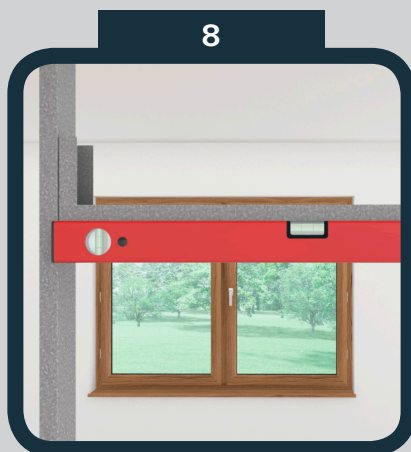

8
Zkontrolujte si správnost stavebního otvoru horizontálně



9
Zkontrolujte si konstantnost průchodu po celé výšce zárubně.

ZABUDOVÁNÍ SKRYTÉ ZÁRUBNĚ AKTIVE



Nasaďte kotvy



Detail nasazení kotvy zárubně 25/15



Detail nasazení kotvy zárubně 25/15



Detail nasazení kotvy zárubně 40/00



Detail nasazení kotvy zárubně 40/00



Zárubeň vložte do stavebního otvoru



Vyvažte zárubeň horizontálně



Vyvažte zárubeň vertikálně



Dočasně upevněte pomocnou SDK deskou a zkontrolujte lícování zárubně s SDK deskou

ZABUDOVÁNÍ SKRYTÉ ZÁRUBNĚ AKTIVE



19 Zárubeň přišroubujte přes kotvící plochy k SDK konstrukci



20 Zárubeň přišroubujte přes kotvící plochy k SDK konstrukci



21 Znovu si zkontrolujte vyvážení zárubně horizontálně i vertikálně



22 Přiložte si SDK k zárubni



23 Označte si umístění kotev




24 Podle obrysu vytvořte zhloubení



25 Podle obrysu vytvořte zhloubení



26 Opláštěte zárubeň SDK. Desky SDK nesmí být napojovány v rohu zárubně.

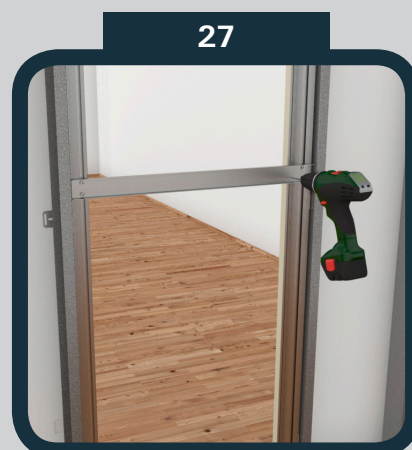

27 Odšroubujte vzpěry

ZABUDOVÁNÍ SKRYTÉ ZÁRUBNĚ AKTIVE

28



Opláštěte zárubeň z přední i zadní strany

29



Přišroubujte opláštění

30



Zárubeň překryjte malířskou páskou

31



Připravte si plnicí tmel – pružný, brousitelný, přetíratelný

32



Zatmelte spáry mezi SDK a zárubní tmelem z přední i zadní strany

33




Zarovnejte tmel do roviny

34



Nechte tmel cca 24 hod. vytvrdnout

35

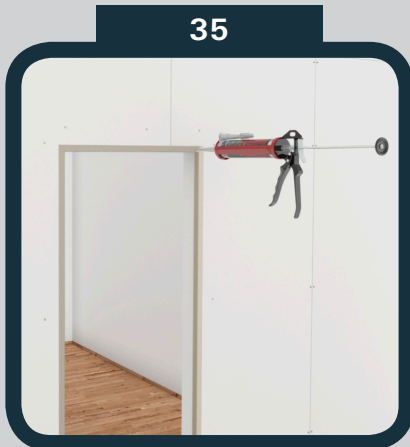

Znovu naneste tmel

36



Nechte tmel znovu vytvrdnout cca 24 hod.

ZABUDOVÁNÍ SKRYTÉ ZÁRUBNĚ AKTIVE

37



Připravte si dokončovací tmel - pružný, brousitelný a přetíratelný

38



Přetmelte spáry

39



Zarovnejte tmel do roviny

40



Nechte tmel vytvrdnout cca 1 hod.

41



Přebruste tmel z přední strany

42



Přebruste tmel ze zadní strany

43



Odlepte malířskou pásku

44



Vložte do zárubně přiložené těsnění

45



Zabudovaná skrytá zárubeň Aktive 25/15 a 40/00

REALIZACE SKRYTÉ ZÁRUBNĚ AKTIVE



Vážený zákazníku, firma J.A.P. Vám děkuje, že jste si zakoupil náš výrobek a věříme, že s ním budete spokojen.
Firma si vyhrazuje právo změn ve výrobcích a v propagačních materiálech.