

MONTÁŽNÍ NÁVOD

PRO SESTAVENÍ SKRYTÉ ZÁRUBNĚ LATENTE DO SÁDROKARTONU

SESTAVENÍ SKRYTÉ ZÁRUBNĚ LATENTE

1




Výrobek

2



Zkontrolujte dodaný typ a rozměr

3

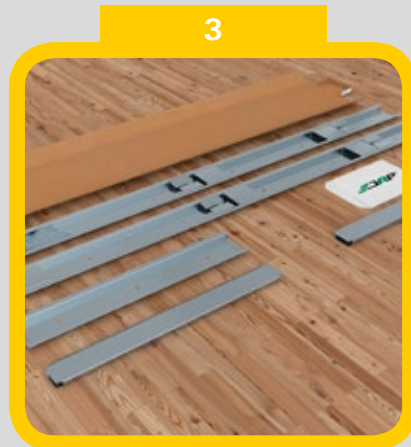

Přečtěte si návod a zkontrolujte úplnost dodávky

4




Na jedné bočnici je připevněn balíček se spojovacím materiálem

5




Na obou koncích nadpraží proveďte ohyb dle obrázku

6

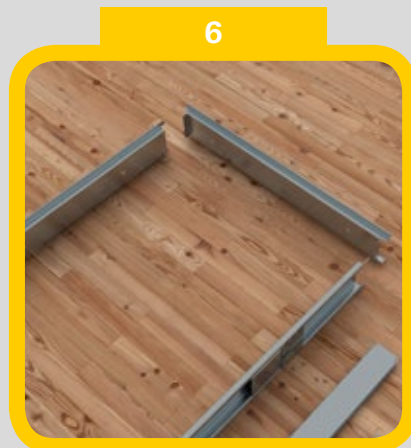


Nadpraží s ohyby vložte do horní části bočnic

7

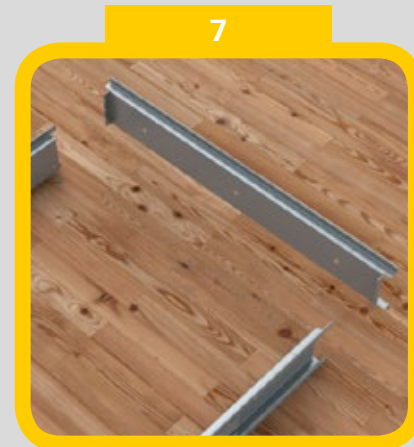


Správná poloha nasunutí nadpraží

8

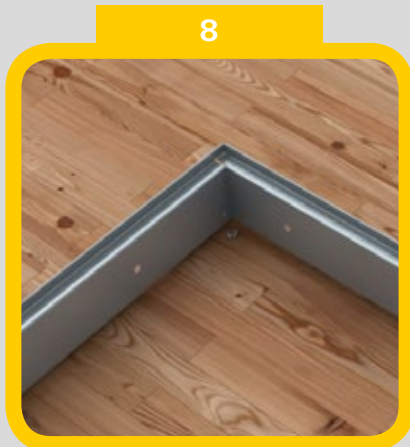

Správné sestavení nadpraží s bočnicemi

9

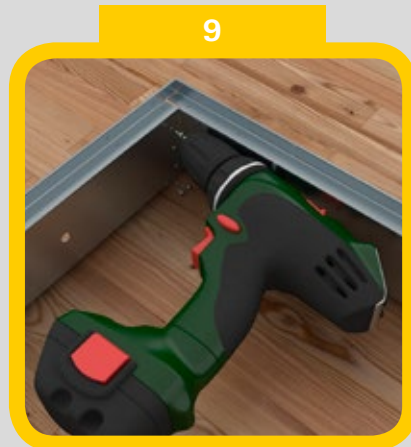

Pomocí přiložených šroubů přišroubujte k bočnicím

SESTAVENÍ SKRYTÉ ZÁRUBNĚ LATENTE

10



Správné usazení distanční vzpěry

11



Do předvrtaných otvorů
přišroubujte distanční vzpěry

12



Do předvrtaných otvorů
přišroubujte distanční vzpěry

13



Přišroubování provedte z obou stran

14



Do horní části zárubně přišroubujte
4 rohové spojky

15



Sestavená zárubeň připravená
k osazení do stavebního otvoru
(Před osazením zkontrolujte průchozí šířku
zárubně. Musí být stejná v celém průchodu.)


ZABUDOVÁNÍ SKRYTÉ ZÁRUBNĚ LATENTE

1



Připravená konstrukce SDK
pro usazení zárubně

2

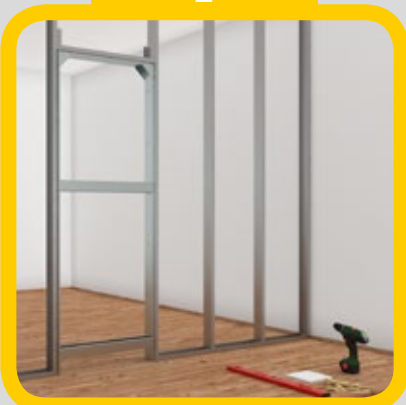

Zárubeň vložte do stavebního otvoru

3



Vyvažte zárubeň horizontálně

4



Vyvažte zárubeň vertikálně

5



Dočasně upevněte pomocnou SDK deskou a zkontrolujte lícování omítníků s SDK deskou

6



Vyváženou a zalícovanou zárubeň zafixujte

7



Zárubeň přišroubujte přes kotvící plochy k SDK konstrukci

8



Zárubeň přišroubujte přes kotvící plochy k SDK konstrukci

9



Usazená zárubeň v SDK konstrukci

10



Opláštěte zárubeň SDK

11



Zatmelte spáry mezi SDK a omítníky zárubně vysoce pružným tmelem, zarovnejte tmel do roviny

12



Opláštěná skrytá zárubeň Latente

REALIZACE SKRYTÉ ZÁRUBNĚ LATENTE



Vážený zákazníku, firma J.A.P. Vám děkuje, že jste si zakoupil náš výrobek a věříme, že s ním budete spokojen.